






接地端子 PLX-E 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

| | |
|---|---|
|  危険 | 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。 |
|  注意 | 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。 |

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■ 使用上の注意




注意

・取付ねじ、接地端子ねじの適正締付トルクは $2.0 \sim 2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ です。締過ぎた場合、ボデー、接地端子の破損の原因となります。

■ 用途 接地が必要な時にご使用ください。

■ 取付方法

・ボデーの中央にある取付溝に接地端子をはめ、取付穴に取付ねじで取付けます。次に接地端子に接地端子ねじを取り付け、接地ラベルを接地端子近傍に貼ります。

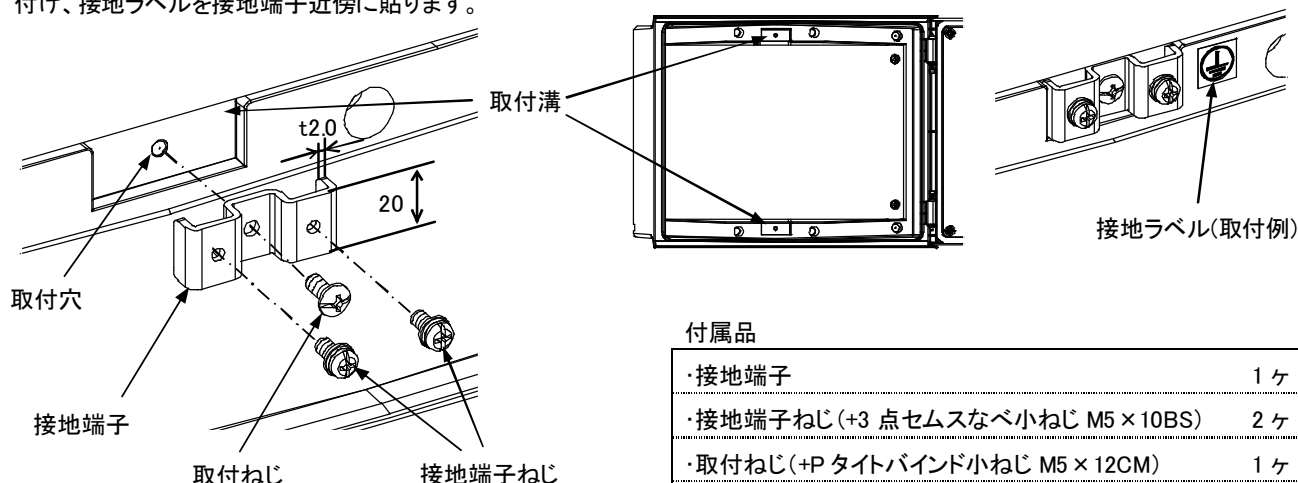

付属品

| | |
|---------------------------------|----|
| ・接地端子 | 1ヶ |
| ・接地端子ねじ(+3 点セムスなべ小ねじ M5 × 10BS) | 2ヶ |
| ・取付ねじ(+P タイプバインド小ねじ M5 × 12CM) | 1ヶ |
| ・接地ラベル | 1ヶ |

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は 2010 年 5 月現在のものです。

日東工業株式会社

お客様相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原 2201 番地

B832531921

TEL (0561)64-0152

PLX-E02C

<http://www.nito.co.jp>

© NITTO KOGYO CORPORATION