

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 (この取扱説明書は必ず保管してください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。


危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損傷だけの発生が想定される場合。

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■吊上げの時の注意

危険	
<ul style="list-style-type: none"> 吊り上げる場合は、必ず4ヶ所で吊上げ、45°以上の角度で均一な荷重にしてください。〈図1〉 2ヶ所での吊上げや45°未満の吊上げ角度、搭載可能質量オーバーは落下の恐れがあります。 連結した状態での吊上げはしないでください。本体が変形したり落下の恐れがあります。〈図2〉 組立てに際して、アイボルトをしっかり締付けてください。アイボルトの締付けが不十分ですと落下・破損の原因になります。 	<p>45°以上 〈図1〉</p> <p style="text-align: right;">〈図2〉</p>

■仕様

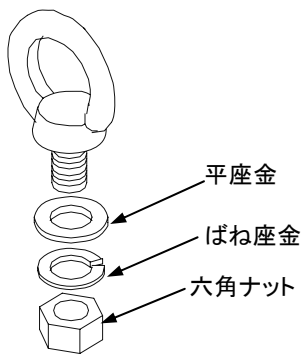


部品名	材質	表面処理	サイズ	許容質量 (2個 45°吊り)	数量
RD71-12	一般構造用 圧延鋼材	クロメートメッキ	M12	2.16KN (220kgf)	4
RD71-16	一般構造用 圧延鋼材	クロメートメッキ	M16	4.41KN (450kgf)	4

付属品: 六角ナット M12(M16) … 各4個
 平座金 12(16) … 各4個
 ばね座金 12(16) … 各4個

※()内は、RD71-16に適用します。

■取付方法

- 1) ラック本体の機種により取付方法が異なりますのでご確認のうえ取付けてください。
- 2) 化粧ボルト又はブラインドキャップ付の機種は、取外してください。

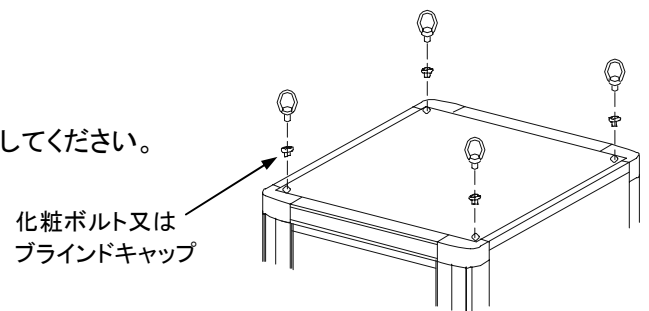

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は2009年10月現在のものです。