

★日東システムラックをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※この説明書は必ず保管しておいてください。

■安全上のご注意



注意


適用換気扇の電源コード以外に使用しないでください。

■使用上の注意

- 屋外での使用はお避けください。
- 高温・高湿、腐食性ガス、可燃性ガス等の異常な環境下での使用はしないでください。
- 極度に塵埃、オイルミスト等が多い所では使用しないでください。
- 導電性粉塵（カーボン繊維・金属粉など）のある場所では使用しないでください。
- 水滴がかかるような場所では使用しないでください。
- 取付後換気扇の羽根にコードが接触しないように注意してください。

■仕様

品名記号	全長 [mm]	定格	適用換気扇	摘要
RD48-1PF	2250	AC125V	PF-121CL,PF-121L	換気扇 1 個用
RD48-2PF		3A	PF-121C,PF-121	換気扇 2 個用
RD48-3PF		60°C	PF-121T	換気扇 3 個用
RD48-1RD	2250	AC125V	RD45-091,RD45-121 RD45-091T,RD45-121T	換気扇 1 個用
RD48-2RD		3A		換気扇 2 個用
RD48-3RD		60°C		換気扇 3 個用

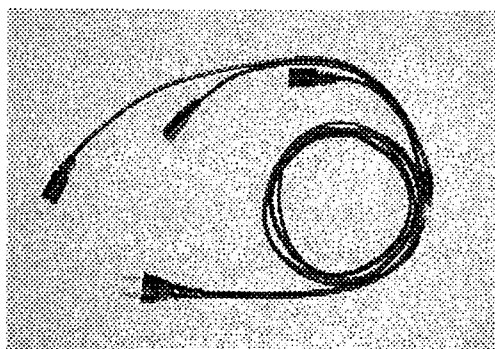

外観 (RD48-3PF)