


ナショナル換気用温度スイッチ

FY-ST032 FY-ST062

取扱説明書 (工事説明書別添)

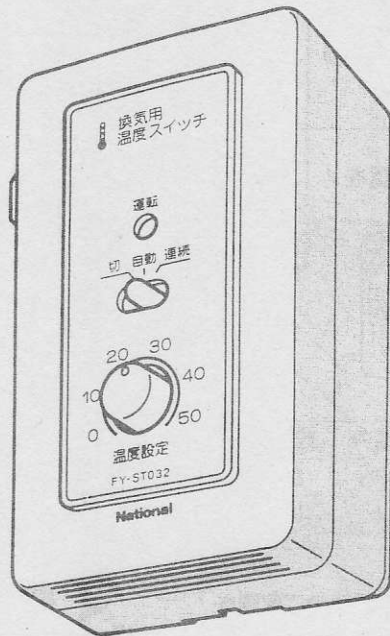

露出形


このたびは「ナショナル換気用温度スイッチ」をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。

上手に使って上手に節電


必ずお守りください

ご確認ください

1 しっかり取付いているかご確認を！

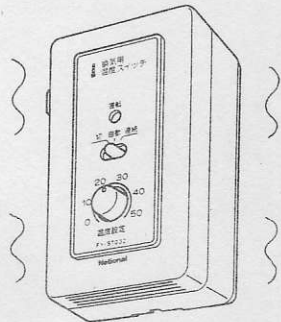

2 換気扇電流のご確認を！

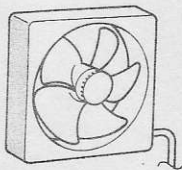


品番	定格電流	起動電流
FY-ST032	3.5A	8A以下
FY-ST062	6A	10A以下

3 換気扇のシャッタの種類のご確認を！


○	×
●電気式シャッタ	●手動式シャッタ
●風圧式シャッタ	●連動式シャッタ
●シャッタナシ	

ご使用について


1 高温になる場所で使わないで！

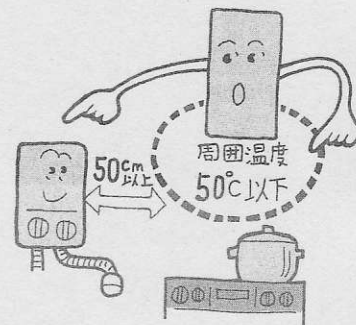

2 油煙の多い場所で使わないで！

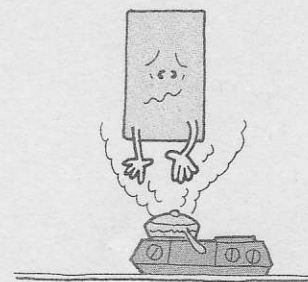


3 浴室などの湿気が多い場所で使わないで！

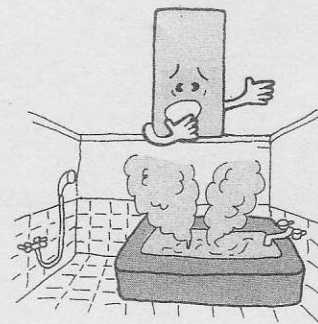


ご注意

安全のため、電源プラグを抜いてください。

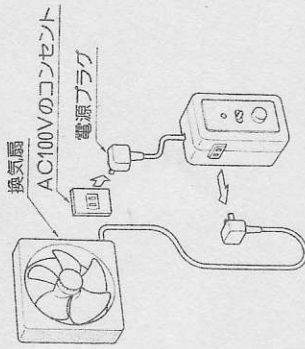


絶対に分解しないでください。

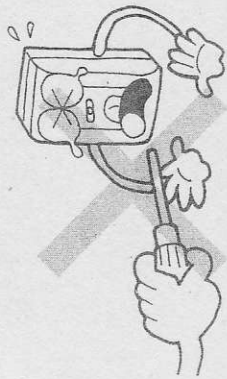

故障、漏電防止のため、換気用温度スイッチに水をかけないでください。




お手入れには、台所用洗剤をお使いください。

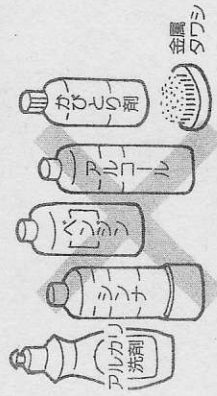


変質、変色防止のため、上のものや、住宅用家具用台成洗剤は使わないでください。

1. プラグをはずす

① 電源プラグをはずす。

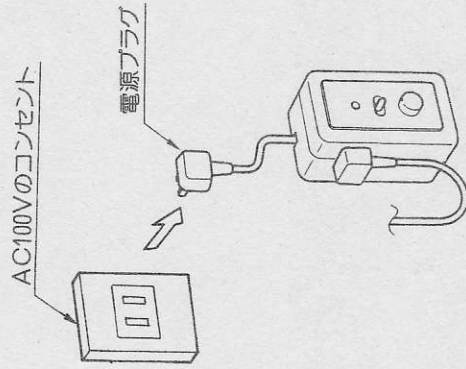


② 換気扇プラグをはずす。

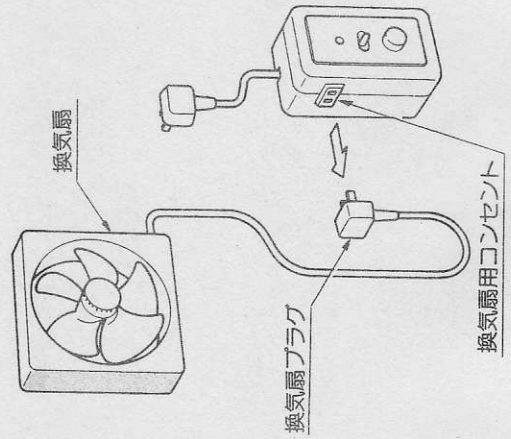


2. 本体を掃除する

① 本体をまっすぐに持ち上げる。
(取付金具よりはみず)

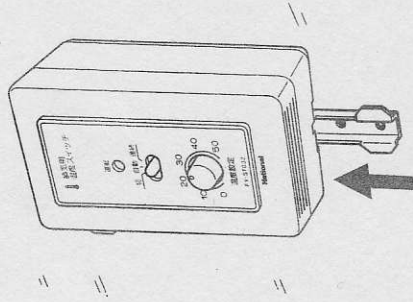


② やわらかな、乾いた布などで汚れをふきとってください。

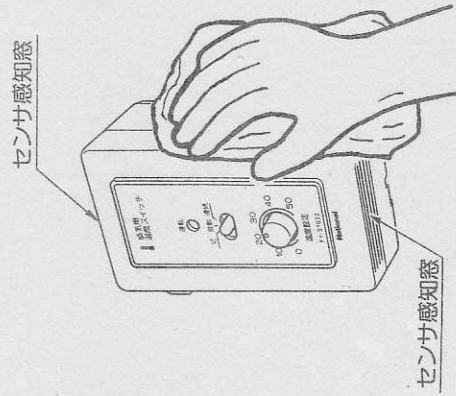

なお、センサー感知窓付近の汚れをとる場合にはセンサー感知窓から内部に洗剤、水などが絶対に入らないようご注意ください。

お手入れの後の組立ては、逆の順序で行ってください。

各部のなまえ

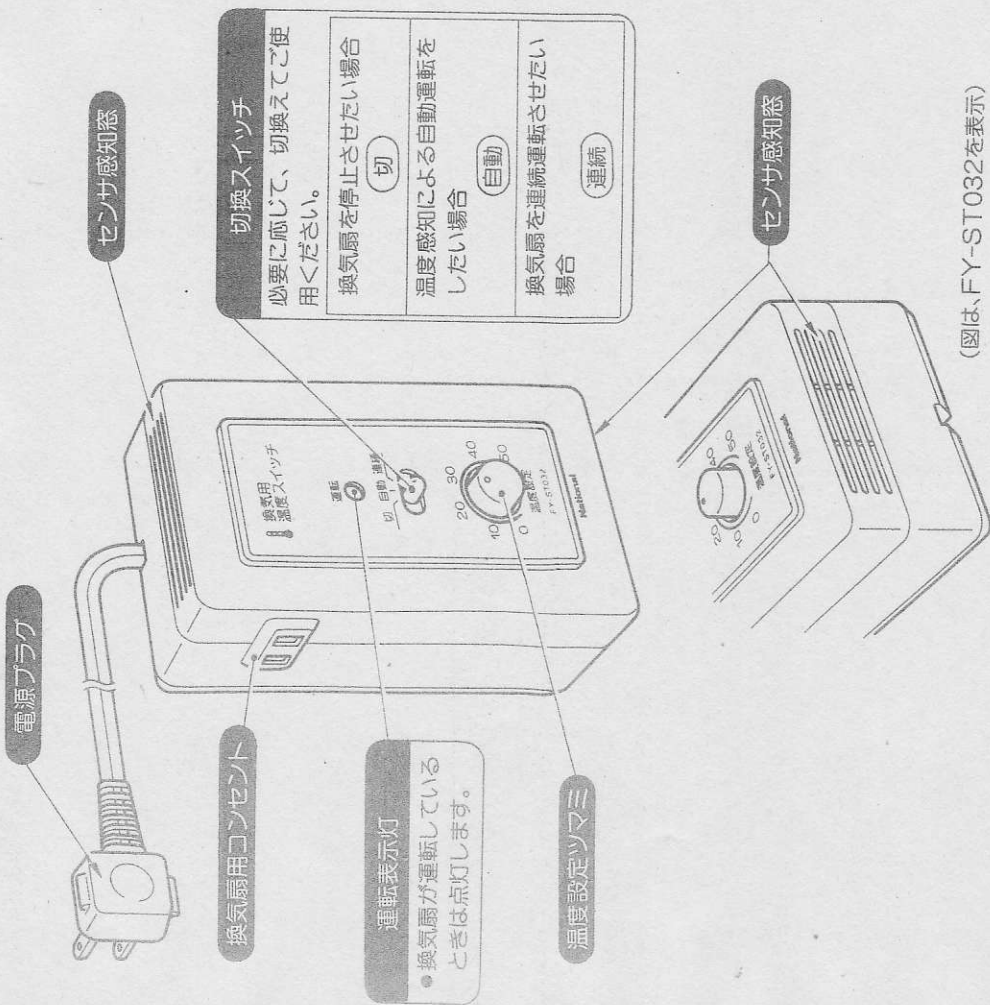

(図は、FY-ST032を表示)

自動運転での使いかた

■ 交換スイッチを自動でご利用の場合、温度設定ツマミを運転させたい温度に合わせてください。
 周囲温度が設定温度より高くなりますと、運転表示灯が点灯し、換気扇がまわります。また設定温度より低くなりますと換気扇は自動的に止まります。

1. 故障!?と思われましたら

次の表に従って調べていただき、なお異常のあるときは必ずコンセントから製品をはずしてお買求めの販売店、または工事店に修理を依頼(またはご相談)してください。

症状	調べるところ
自動運転しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 交換スイッチが切になっていませんか? ● 換気扇単独での運転は正常ですか? ● 停電ではありませんか?
換気扇が止まらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 交換スイッチが連続になっていませんか?

2. 補修用性能部品の最低保有期間

換気扇用温度スイッチ(換気扇用部材)の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後、6年です。(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

3. 修理などアフターサービスについてご不明な点は

お買求めの販売店または工事店にお問合わせください。

4. 換気扇点検のお願い

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全にお使いいただくために点検をお願いします。

次のような症状がある場合は事故防止のためにすぐに電源を切ってからお買求めの販売店または工事店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

- スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しなくなった場合。
- 運転中に異常音がしたり振動がする場合。
- 異臭がする場合。
- その他、異常を感じる場合。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz	
制御容量	FY-ST032	定格電流3.5A (起動電流 8A以下)
	FY-ST062	定格電流 6A (起動電流10A以下)
温度設定範囲	0℃～+50℃	
使用温度範囲	0℃～+50℃	
切換スイッチ	切-自動-連続(3段切換)	

センサ部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。


(この説明書は必ずお読みにしてください。)

松下電器産業株式会社
 松下エコシステムズ株式会社 住宅環境事業部

ナショナル換気用温度スイッチ(露出形)工事説明書

FY-ST032, FY-ST062

製品外形寸法と各部の名称

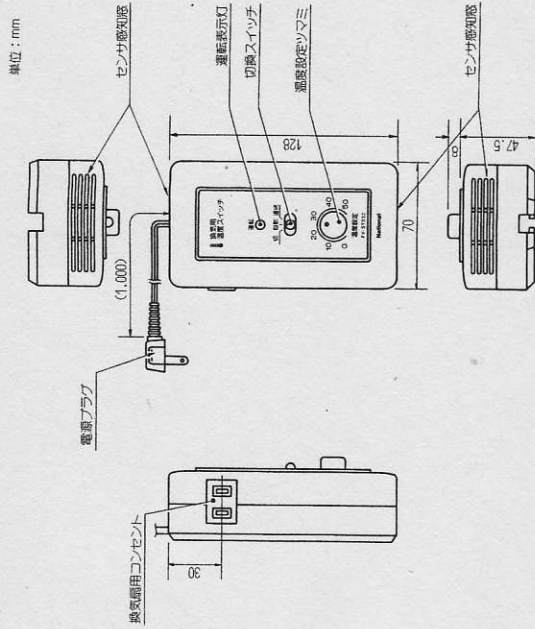

付属品

- 取付金具 (露出形専用) 2コ
- 取付ネジ (内線ケースに同梱) 1コ

ご注意


- 高温になる場所や湿度の高い場所では、**4. いてください。**
- 湿度の高い場所では、**2. いてください。**
- 換気扇電流のご確認をしてください。

品番	定格電流	起動電流
FY-ST032	3.5A	8A以下
FY-ST062	6A	10A以下


取付け前に

- 換気扇温度スイッチは屋内専用です。
- 自動運転はセンサ感知部分の周囲の温度により運転しますので、温度設定とお部屋の温度とは取付ける部屋の条件により多少ずれることがあります。
- すぎ間風の発生するところ、換気扇のこく近くなど風通しがよすぎる場所は誤動作の原因となりますので取付けは避けてください。


本体後部

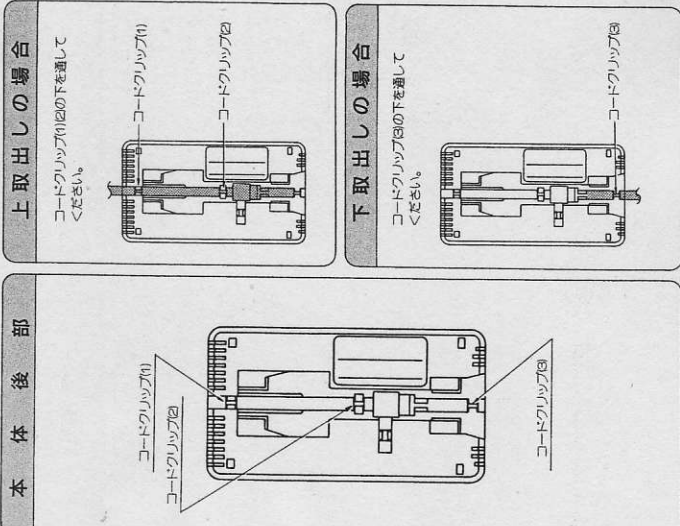


電源コードの取付け

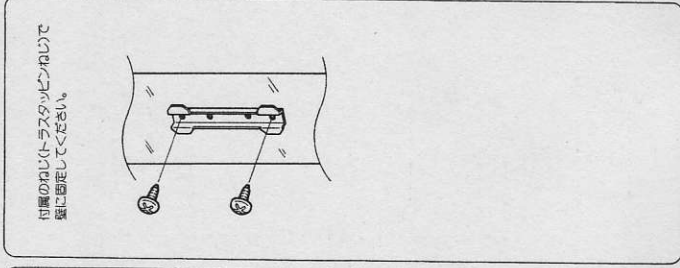


取付金具の取付け

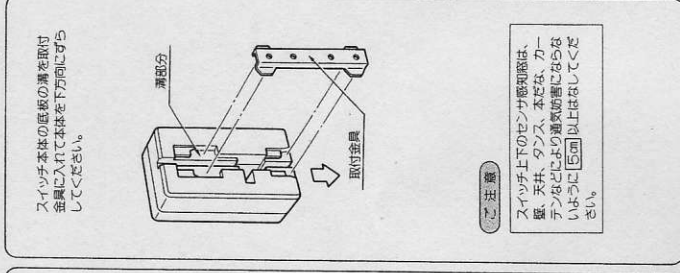


本体の取付け

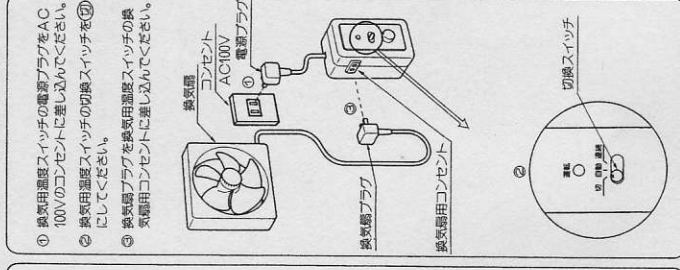

電源の接続

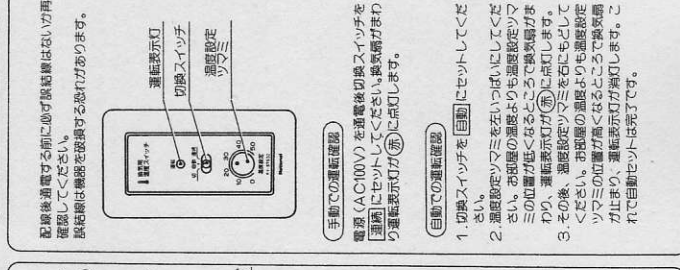

確認

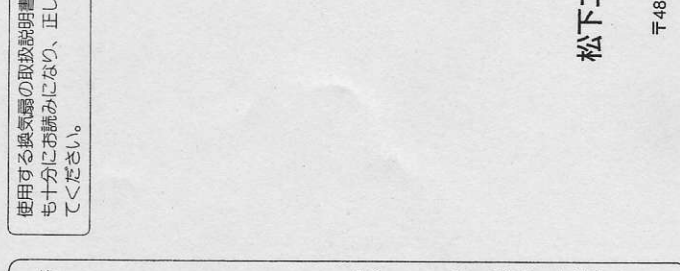

使用する換気扇の取扱説明書、工事説明書も十分にお読みになり、正しい工事を行ってください。

1. 切替スイッチを【自動】にセットしてください。
2. 温度設定リミタを正しい位置にしてください。
3. その後、温度設定リミタを右にももってリミタの位置が高くなるように調整してください。これで自動セットは完了です。