

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全のための注意事項

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項の
ランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、⚠ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上のご注意

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・定格容量以下でご使用ください。 ・次のような場所では使用しないでください。感電・火災等の原因となったり、錆・腐食等が発生する恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・腐食性ガスのある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・振動、衝撃のある場所 	

■施工上のご注意

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・電気工事（取付・施工）は有資格者が行ってください。 	

銅バー

■品名記号・寸法表
M5タップ付

品名記号	寸法(mm)				1セット 内容	容量
	A	B	C	D		
BP45-6T5	1500	14	2.3	M5	3本	60A以下
BP45-6T5-Z	1500				1本	
BP45-6T5S	1000				3本	
BP45-10T5	1500	15	3	M5	3本	100A以下
BP45-10T5-Z	1500				1本	
BP45-10T5S	1000				3本	
BP45-10T5	1500	18	3	M5	3本	100A以下
BP45-10T5-Z	1500				1本	
BP45-10T5S	1000				3本	
BP45-20T5	1500	20	5	M5	3本	200A以下
BP45-20T5-Z	1500				1本	
BP45-20T5S	1000				3本	
BP45-22T5	1500	20	6	M5	3本	225A以下
BP45-22T5-Z	1500				1本	
BP45-22T5S	1000				3本	
BP45-30T5	1500	28	6	M5	3本	300A以下
BP45-30T5-Z	1500				1本	
BP45-30T5S	1000				3本	
BP45-40T5	1500	28	8	M5	3本	400A以下
BP45-40T5-Z	1500				1本	
BP45-40T5S	1000				3本	

M6タップ付


品名記号	寸法(mm)				1セット 内容	容量
	A	B	C	D		
BP45-6T6	1500	14	2.3	M6	3本	60A以下
BP45-6T6-Z	1500				1本	
BP45-6T6S	1000				3本	
BP45-10T6	1500	18	3	M6	3本	100A以下
BP45-10T6-Z	1500				1本	
BP45-10T6S	1000				3本	
BP45-20T6	1500	20	5	M6	3本	200A以下
BP45-20T6-Z	1500				1本	
BP45-20T6S	1000				3本	
BP45-22T6	1500	20	6	M6	3本	225A以下
BP45-22T6-Z	1500				1本	
BP45-22T6S	1000				3本	
BP45-30T6	1500	28	6	M6	3本	300A以下
BP45-30T6-Z	1500				1本	
BP45-30T6S	1000				3本	
BP45-40T6	1500	28	8	M6	3本	400A以下
BP45-40T6-Z	1500				1本	
BP45-40T6S	1000				3本	

■用途

分電盤等の幹線用としてご使用ください。

■使用方法

銅バーにはM5ねじ（T5タイプ）またはM6ねじ（T6タイプ）が25mm間隔で設けてありますので協約タイプのブレーカを分岐で使用できます。（銅バーは必要な長さに切断してご使用ください。）

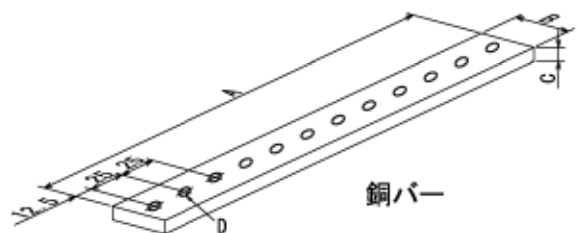

銅バー


アースバー

■品名記号・寸法表

品名記号	寸法(mm)				1セット 内容
	A	B	C	D	
BP46-5AN	990	975	12.5	7.5	1本
BP46-6AN	1000	990	15	5	1本

■用途

コンピュータ等のアースにご使用ください。

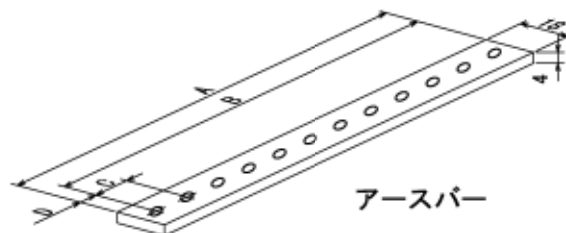

アースバー

施工業者名	施工年月日	年	月	日
TEL				

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がございましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。
この取扱説明書の内容は2007年2月現在のものです。