

# オプション・ベース装着レール取扱説明書


このたびは、日東製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
ご使用前に、本説明書をご覧の上お取り扱い下さい。

## 取付可能製品

- 自立制御盤ボックスE
- E H形自立制御盤ボックス
- 屋外用自立制御盤ボックスOE
- ステンレス自立制御盤ボックスSE
- ステンレス屋外用自立制御盤ボックスSOE


## 各部の名称

○ボックスのタテ寸法により蝶番ピンの位置を組み替えて下さい。

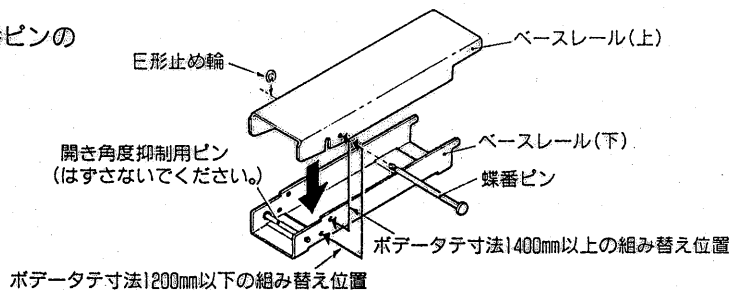

## 使用方法


- ①ボデー下の両サイドにベース装着レールをセットします。
- ②鉄ベースをベース装着レールの上にのせてください。
- ③鉄ベースを奥までスライドさせます。
- ④ベース装着レールを踏み、ベース取付穴と本体側のボルトの位置を合わせベースを押し込んで取り付けてください。

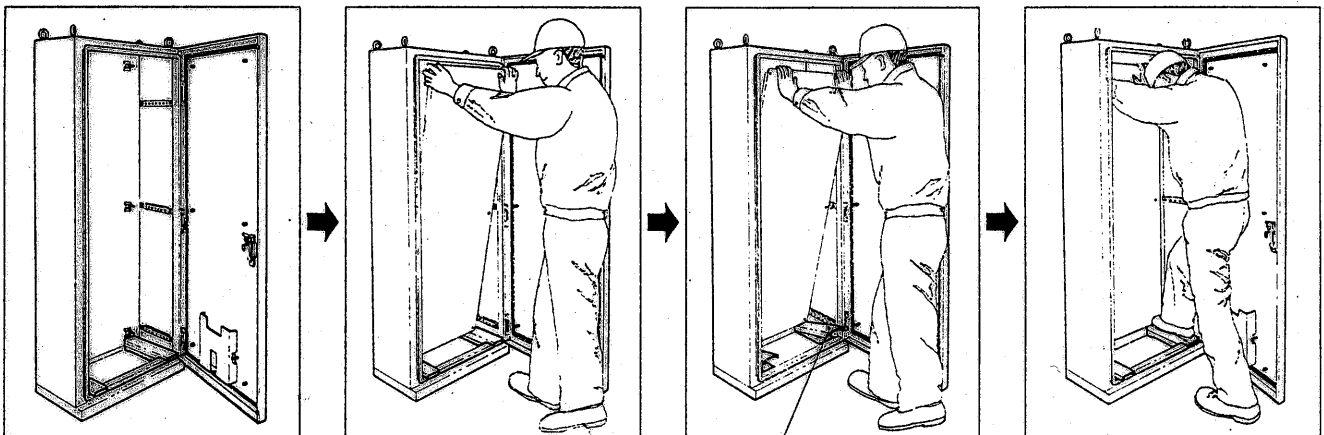

ベースレール(上)が図のように上がります。

## ベース装着レールの外し方

- ベースレール(上)を持ちながら外してください。

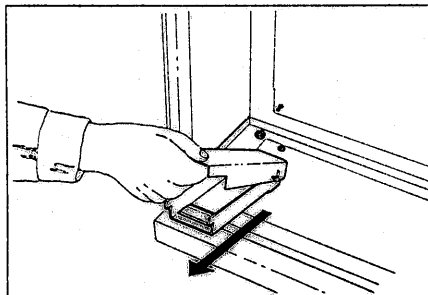

## □安全にお使いいただくために

- 鉄ベースの取付、取外しに際しましては、ボックスの前倒れに充分ご配慮の上ご使用願います。
- 取付可能製品以外のボックスに使用しないでください。
- ボックスの深さに合ったベース装着レールをご使用願います。 [フカサ350mm用 EX35-BR ・ フカサ500mm用 EX50-BR]