



# 仮設金具(PKM)

## 取扱説明

1. 仮設金具は原則として、ボデー上下各1本ずつ使用します。  
但し、下記金具は、ボデー中心線上に1本のみの使用です。〈図1〉 〈図2〉  
(PKM-4S、PKM-4)
2. 金具はボデーの取付穴に合わせた後、付属のビスで十分締めつけて下さい。〈図3〉
3. 金具がつきましたら、不要となる残りのボデー取付穴に付属のゴム穴栓でフタをして下さい。
4. 金具の両端にある穴( $\phi 11$ )か凹部を利用して、壁面や柱等に取り付けて下さい。

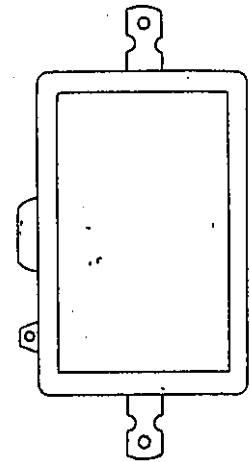


〈図1〉

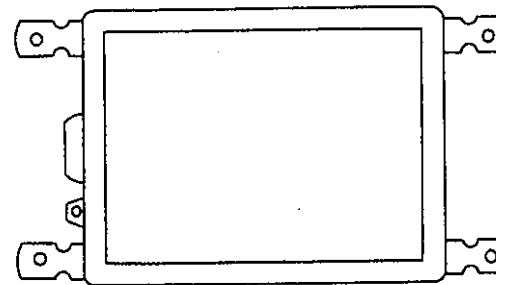

〈図2〉

ボデー 3点セムスナベ小ネジ

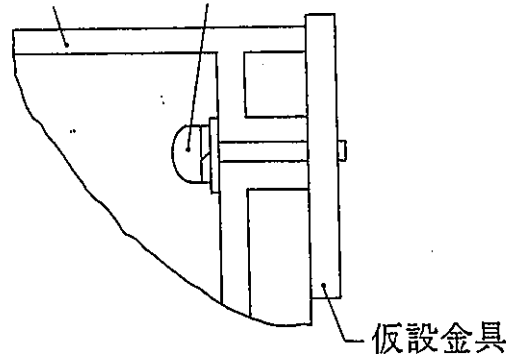

〈図3〉