


NITO プラグインユニット i plug-s 取扱説明書 (ブレーカ取付方法)


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

この取扱説明書は、プラグインユニット i plug-s にブレーカを取付ける際の取扱いについて述べています。取付け以外の取扱いについては同梱のプラグイン分電盤 i s aver プラグインユニット i plug-s 取扱説明書を参照してください。


安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。




 注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。
---	---

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■保管上の注意

 注意
<ul style="list-style-type: none"> ・梱包状態で保管してください。 ・高温、多湿、塵埃、直射日光、腐食性ガスなどの雰囲気では長時間保管しないでください。

■使用上の注意

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・ i plug-s を変形、改造、分解しないでください。性能と品質を保証しません。 ・ ブレーカの交換、及び電源側端子部の締付けに関しては、必ずお客様の責任で行ってください。万一、ねじの締付け忘れや曇みなどにより異常発熱、発火などが発生した場合には、弊社では一切責任を負いかねます。ご承知おきください。 ・ i plug-s は日東工業製ブレーカ専用です。弊社以外のブレーカを取付けないでください。異常発熱・発火などの原因となる場合があります。
 高温注意	
 火災の危険性	

■機種

・ブレーカ等の仕様及び特性については、必ずカタログにて確認してください。

【ブレーカ】

	極数	AF	i plug-s	適用機種	
				サーキットブレーカ	漏電ブレーカ
スリム ブレーカ	2P	50	NA9051XPS	NX51A	/
				NX51GA	
			NA9052XPS	NX52A	
				NX52D NX52GA	
協約形	2P	50	NA9062PS	NE52C	GE52C
				NE62C	GE62C
		100	NA9102PS	NE102CA	GE102CA
	3P	50	NA9063PS	NE53C	GE53C
				NE53M	
		60		NE63C	GE63C
100	NA9103PS	NE103CA	GE103CA		

【ノントリップスイッチ・端子台】

	極数	A	i plug-s	適用機種
協約形	2P	30	NA9062PS	NT32
				NT33
	3P	50	NA9063PS	TK53
				TK103A
	100	NA9103PS		

■組立手順

- ① プレーカの電源側端子を i plug-s のジョイントバーに差込みます。(図1)
- ② i plug-s をたわませて引掛部をプレーカの凹部に嵌めて取付けてください。(図2)
- ③ 電源側端子を表1の標準締付トルク一覧表の値で締付けてください。(図3)
- ④ 相表示ラベルをプレーカの裏側に貼付けてください。(図4)

※NA9063PS、9103PSのみ

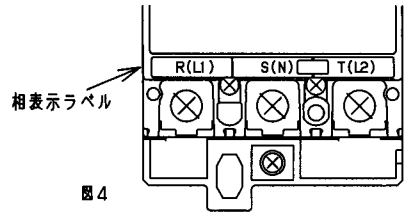
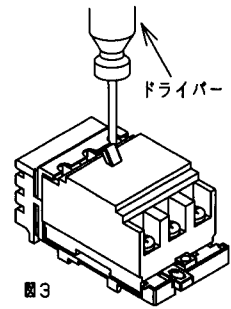
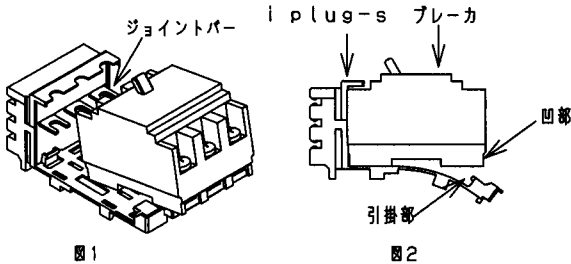




表1. 標準締付トルク一覧表

極数	AF	i plug-s	標準締付トルク N・m 端子ねじ
スリムプレーカ	2P 50	NA9051XPS	2~3 (M5)
		NA9052XPS	
協約形	2P	30 NA9062PS	2.5~3.5 (M5)
		50 NA9062PS	4~5 (M6)
	3P	60 NA9102PS	5.5~7.5 (M8)
		100 NA9102PS	5.5~7.5 (M8)
3P	60	NA9063PS	2.5~3.5 (M5)
		NA9063PS	4~5 (M6)
3P	100	NA9103PS	5.5~7.5 (M8)
		NA9103PS	5.5~7.5 (M8)


⚠ 注意

 高温注意

 火災の危険性

- ・ i plug-s にプレーカを無理に押込んだり、押え込まないでください。破損するおそれがあります。
- ・ 表1のトルク値で締付けてください。発熱・発火の原因となります。

■取付状態図

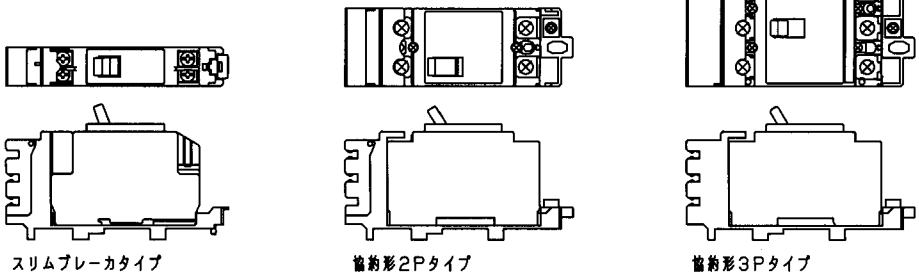

標準付属部品一覧表

・相表示ラベル (NA9063PS、9103PSのみ)

施工業者名

TEL

施工年月日 年 月 日

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。

この取説説明書の内容は2010年 9月現在のものです。